LABRADOR-system

poziom przekaźników i sygnałów testowych

Aqua timer — Aqua - przek, separacji włączenia funkcji

Aqua reset — Aqua - przek. separacji włączenia funkcji

sr — INT-IORS - satel rozbrojony

su — INT-IORS - satel uzbrojony

pk8 — os01 - przekaźnik styku rozłącznika

pk9 — os02 - przekaźnik styku rozłącznika

pk10 — os03 - przekaźnik styku rozłącznika

pk11 — os04 - przekaźnik styku rozłącznika

pk12 — os05 - przekaźnik styku rozłącznika

pk13 — os06 -przekaźnik styku rozłącznika

pk14 — os07 - przekaźnik styku rozłącznika

pk15 — Fenix - powiad. AL. I stopień zdalne do INT-IORS Satela.

pk16 — Fenix R- powiad. czad do INT- IORS Satela

pk17 — Fenix R - powiad. POŻAR do INT- IORS Satela

pk18 — Aqua - powiadomienie o zadziałaniu elektrozaworu do IN-IORS

pk19 — Aqua - przekaźnik separacji pracy elektrozaworu.

pk20 — Dragon - przekaźnik pośredniczący sterujacy cewką St 1 i St2

Dragon - wyłacznik nadprądowy 4 punktów światła parteru

Dragon - wł /wył symulacji obecności użytkownika

Fenix R - czasowe wyłączenie czujek dymu

Test - niedostępny dla użytkownika

Test

Listwa zasilania [-24V] DC
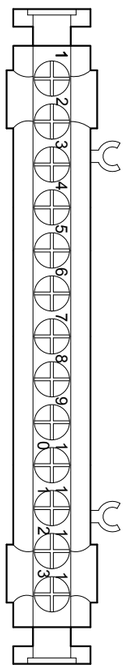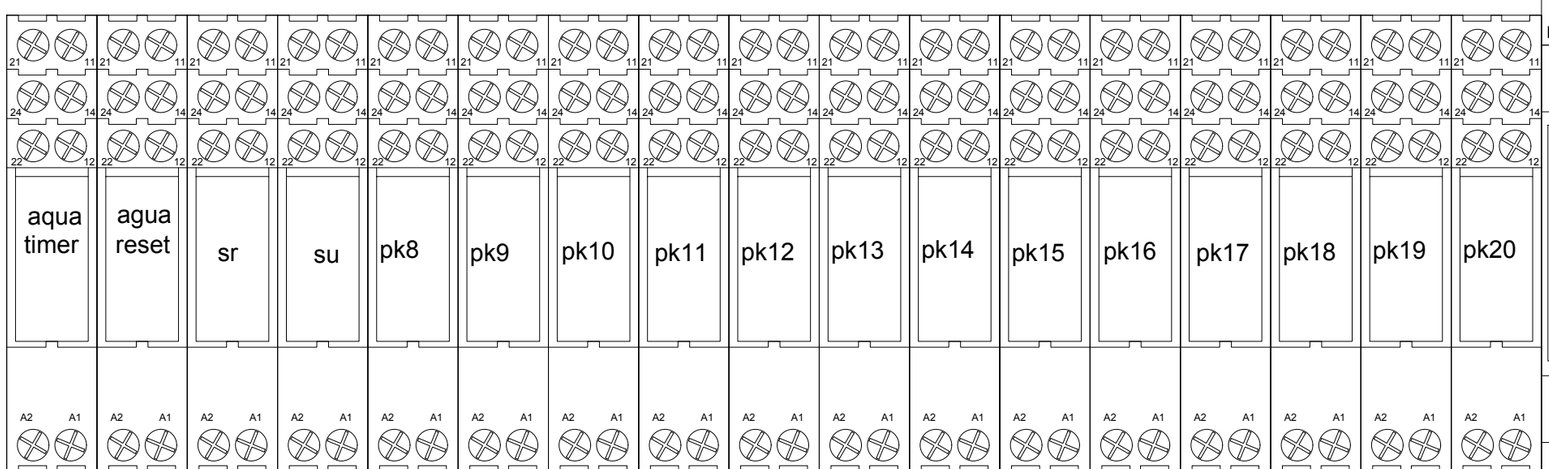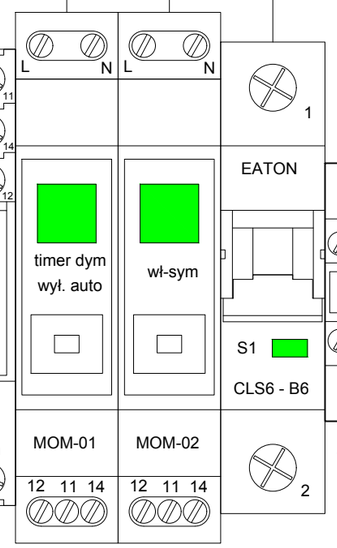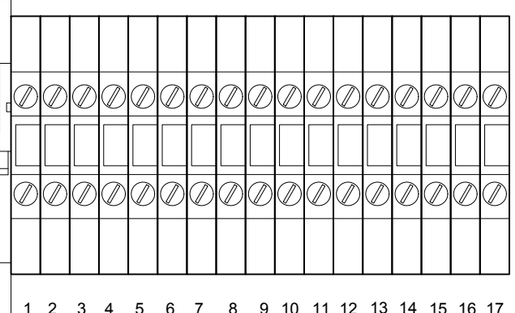
LZ